



■VS-FUNmini を Windows 7（32bit）パソコンでお使いの場合

お使いのパソコンが Windows7（32bit）の場合は、ここに記載の方法で付属 CD-ROM 内のソフトウェアをインストールしてください。


1. 付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットします。
2. インストール画面が自動的に立ち上がります。
立ち上がらない場合は、「スタート」→「コンピュータ」の順にクリックして「CD-ROM ドライブ」を開きます。
「Auto Run」をダブルクリックしてください。
3. 「Driver Installation」をクリックします。

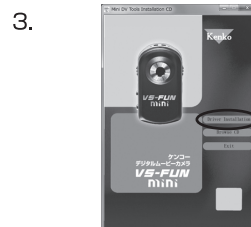

4. 「Auto Install（オート・インストール）」が表示されます。「Create Desktop Shortcut（デスクトップにアイコン表示）」と「Add to Start Menu（スタートメニューの追加）」にチェックを入れて「Install（インストール）」をクリックします。

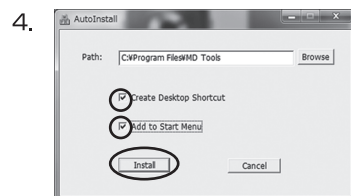

5. 「セットアップに使用する言語を選んでください。」が表示されます。
「English（英語）」を選択して「OK」をクリックしてください。

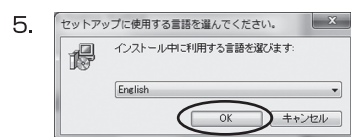


必ず「English（英語）」を選択してください。日本語を選択すると正常にインストールされません。


6. 「ffdshow[rev 2527][2008-12-19（動画ソフトの準備）」が表示されます。
「Next（次へ）」をクリックします。




7. 「Select Destination Location（インストール先の選択）」が表示されます。確認して「Next（次へ）」をクリックします。

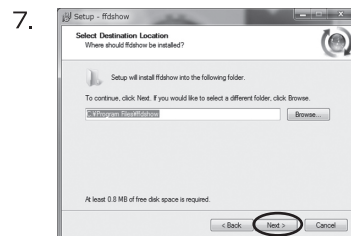


8. 「Select Components（構成要素の選択）」が表示されます。確認して「Next（次へ）」をクリックします。

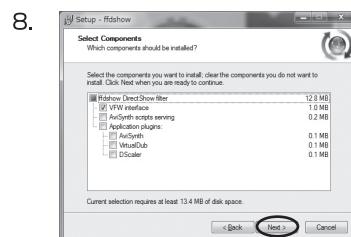

9. 「Select Start Menu Folder（スタートメニューホルダ）」が表示されます。
確認して「Next（次へ）」をクリックします。

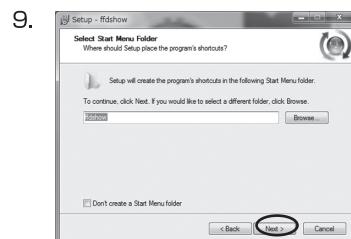


10. 「Select Additional Tasks（コーデックの選択）」が表示されます。
確認して「Next（次へ）」をクリックします。

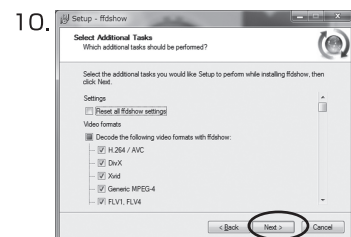


11. 「Speaker Setup (音声の選択)」が表示されます。確認して「Next (次へ)」をクリックします。

11.

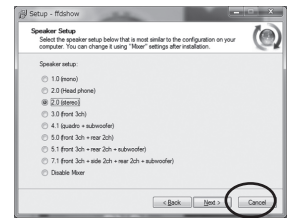

12. 「Ready to Install (インストールの準備完了)」が表示されます。
「Install (インストール)」をクリックします。

12.

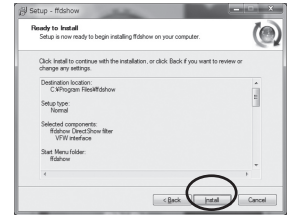


13. 「Completing the ffdshow Setup Wizard (動画ソフトのインストール準備完了)」が表示されます。
「Finish (完了)」をチェックします。インストールが開始されます。多少の時間がかかります。

13.



14. 「Install Shield Wizard の完了 (インストールの完了)」が表示されます。「完了」をクリックします。

14.

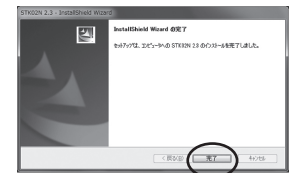


15. インストール画面が表示されます。「Exit (出口)」をクリックしてインストール画面を終了してから
付属 CD-ROM をパソコンから取り出します。
パソコンを再起動してソフトウェアを有効にします。


15.



16. VS-FUNmini とパソコンを付属の USB-PC 接続ケーブルで接続し、電源と音声検出スイッチをオンに
します。「デバイスドライバをインストールしています」が小さく表示されます。しばらくすると「ディ
バイスを使用する準備ができました。デバイスドライバソフトウェアが正しくインストールされま
した。」と小さく表示されます。
「Image Download Utility (画像のダウンロード)」が表示されますが「Exit (出口)」をクリックして
終了します。

16.

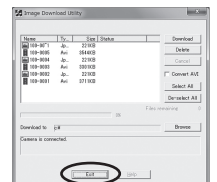


17. PC カメラとして接続します。
「MD Cap_en.exe」アイコン  をダブルクリックします。
「MD Cap」が表示されます。「Devices (分割)」をクリックしてウィンドウを開いて「Standard
Camera (カメラ)」にチェックが入っていることを確認します。

17.



18. 「MD Cap」の「Options (オプション)」をクリックしてウィンドウを開いて「Preview (試写)」を
クリックします。
PCカメラとして動作します。

18.

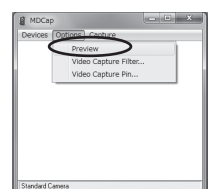

19. 「MD Cap」の  をクリックしてPCカメラを終了します。VS-FUNmini の電源と音声検出ス
witch をオフにします。USB ケーブルは外しません。

20. VS-FUNmini の電源スイッチをオンにします。音声検出スイッチはオフのままです。「デバイスドラ
イバをインストールしています。」が小さく表示されます。しばらくすると「デバイスを使用する準
備ができました。デバイスドライバ…」が小さく表示されます。
パソコンが VS-FUNmini をリムーバブルディスクとして認識し microSD カードの読み書きができます。
VS-FUNmini をパソコンから取り外す場合は、カスタマイズから「ハードウェアの安全な取り外し」を
表示して実行します。

